


Plan de montage

ALPHA 11 - Réf. 0701111/A



Liste des pièces :

- ① - 071010061/T
- ① - 07008001/A1
- ② - 071031101/A1
- ④ - 078061112/U
- ⑤ - 071010061/T
071010046/T
- ⑥ - 071901101/U
- ⑦ - 071191100/U
- ⑧ - 0700104/B-R
- ⑨ - 0760072/U
- ⑩ - 071909905/U

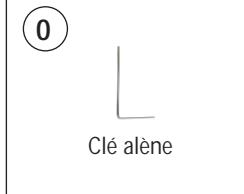

Mise en place des vis
 sous la base

Instructions de montage :

Déballer et contrôler les différentes pièces de votre chariot **Alpha**.

Poser la base ① sur le sol, présenter le montant ② et l'enfoncer dans le logement.

Coucher votre base ① sur le côté et visser les deux vis avec les rondelles freins ③ dans le montant avec la clé alène ① fourni.

Présenter le support sac ④ sur le montant et l'enfoncer. Visser les deux vis alène avec les rondelles freins ⑤ et boucher les trous avec les bouchons ⑥.

Accrocher le bac latéral ⑦ au montant.

Poser les deux seaux 4 L ⑧ dans le petit bac supérieur.

Accrocher les deux supports manche ⑨ dans les logements prévus de part et d'autre du support sac ④.

Boucher le trou de la base ① avec le bouchon ⑩.

Votre chariot est prêt à être utilisé et Filmop vous remercie pour votre confiance.

Gamme complète **ALPHA**



Alpha 11



Alpha 21



Alpha 31



Alpha 41



Alpha 51



Alpha 61



Alpha 12



Alpha 22



Alpha 32



Alpha 42



Alpha 52



Alpha 62