



Plan de montage

ALPHA 41 - Réf. 0701141/A

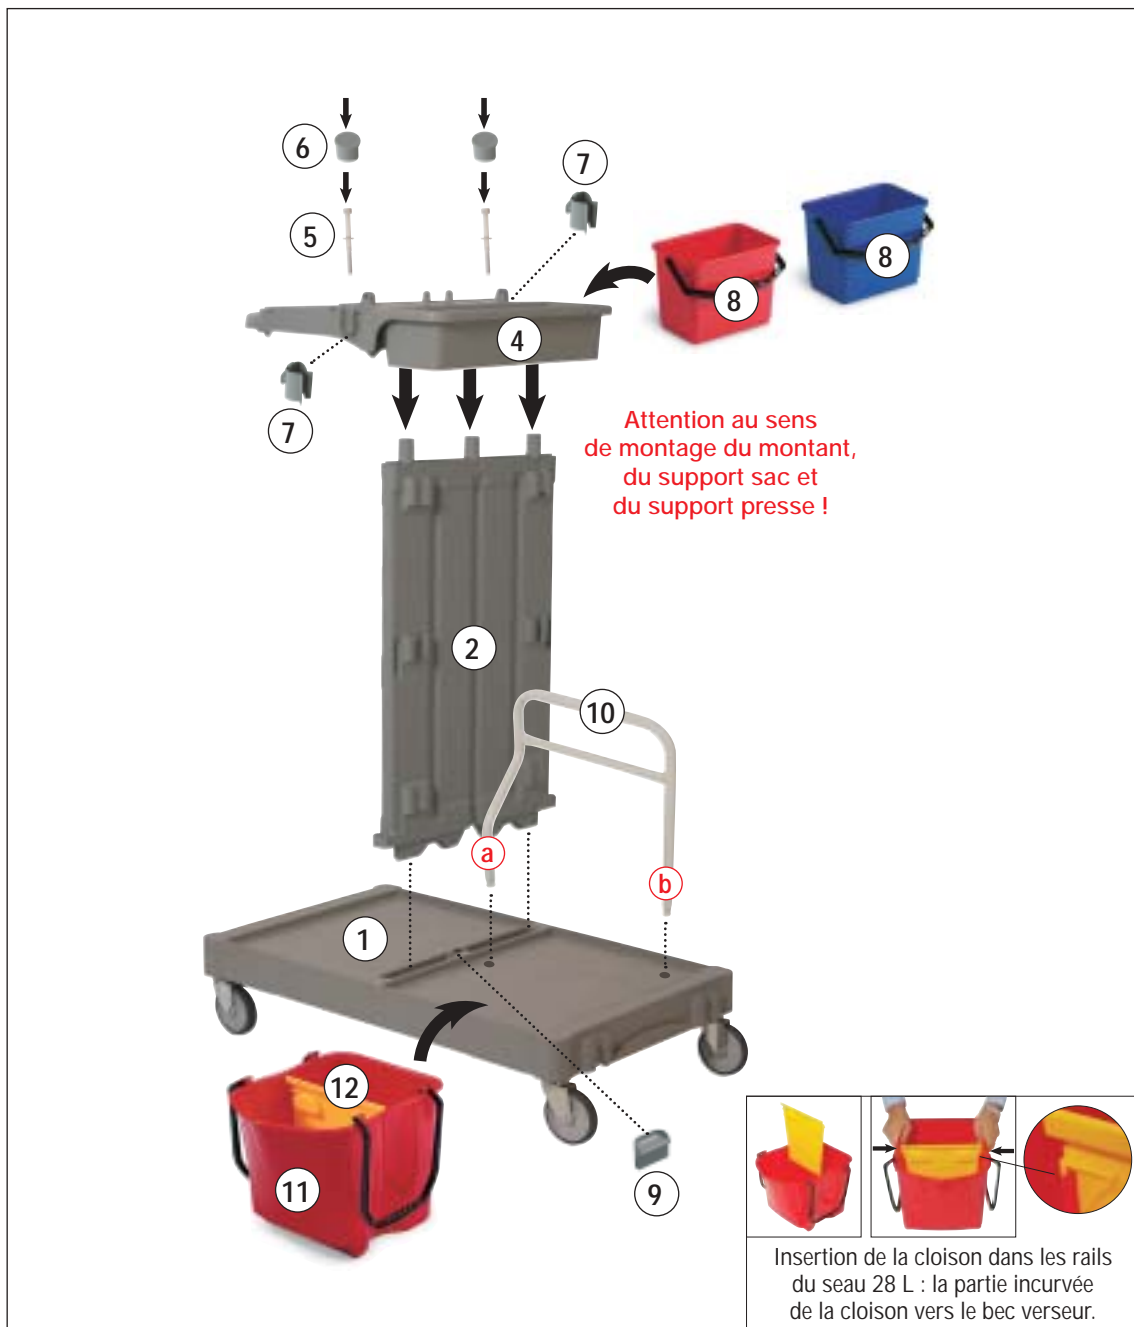

Liste des pièces :

- ① - 071010061/T
- ① - 07008001/A3
- ② - 071031101/A2
- ④ - 078061112/U
- ⑤ - 071010061/T
071010046/T
- ⑥ - 071901101/U
- ⑦ - 0760072/U
- ⑧ - 0700104/B-R
- ⑨ - 071909905/U
- ⑩ - 071040010/R
- ⑪ - 0701128/N
- ⑫ - 07190400/P

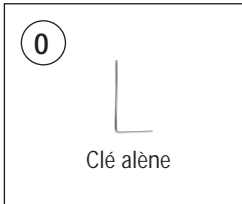

Instructions de montage :

Déballer et contrôler les différentes pièces de votre chariot **Alpha**.
 Poser la base ① sur le sol, présenter le montant ② et l'enfoncer dans le logement.
 Coucher votre base ① sur le côté et visser les deux vis avec les rondelles freins ③ dans le montant avec la clé alène ① fourni.
 Présenter le support sac ④ sur le montant et l'enfoncer. Visser les deux vis alène avec les rondelles freins ⑤ et boucher les trous avec les bouchons ⑥.
 Accrocher les deux supports manche ⑦ dans les logements prévus de part et d'autre du support sac ④.
 Poser les deux seaux 4 L ⑧ dans le petit bac supérieur.
 Boucher le trou de la base ① avec le bouchon ⑨.
 Enfoncer le support presse ⑩ dans les trous de la base ① (le côté incurvé a vers le montant). Poser le seau bi-seaux ⑪ sur la base ① et insérer la cloison ⑫ dans le seau (attention à bien insérer la cloison dans les rails du seau et de respecter le sens de montage : la partie incurvée de la cloison vers le bec verseur).
 Votre chariot est prêt à être utilisé et Filmop vous remercie pour votre confiance.

Gamme complète **ALPHA**



Alpha 11



Alpha 21



Alpha 31



Alpha 41



Alpha 51



Alpha 61



Alpha 12



Alpha 22



Alpha 32



Alpha 42



Alpha 52



Alpha 62