


Plan de montage

ALPHA 42 - Réf. 0702242/A

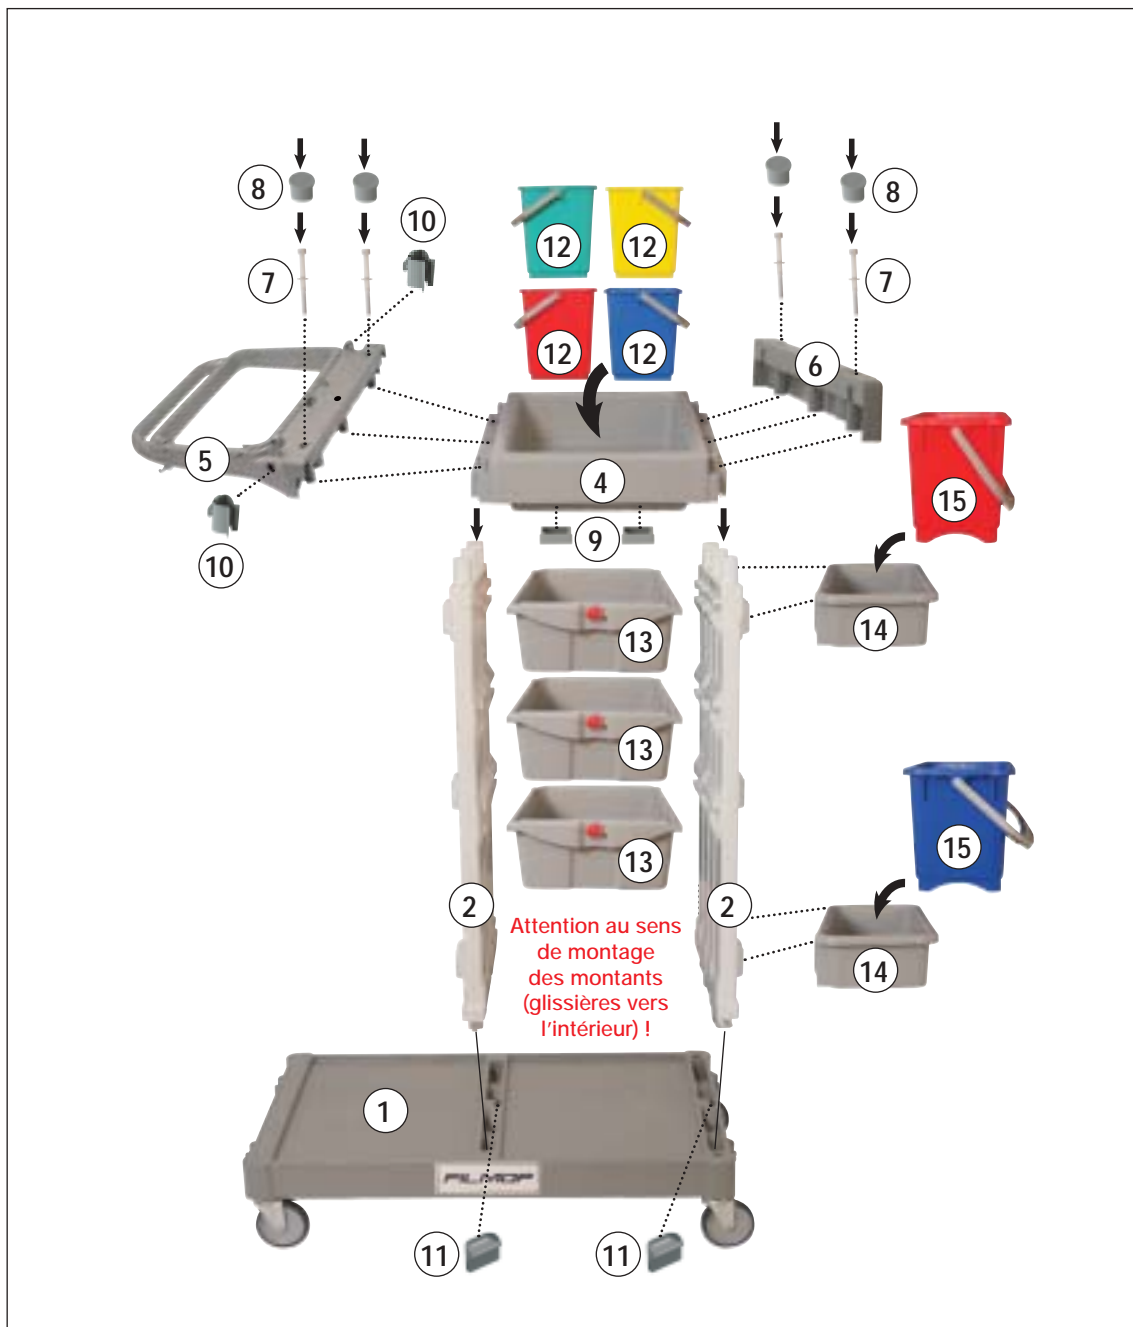

Liste des pièces :

- ① - 071010061/T
- ① - 07008001/A2
- ② - 071031101/A3
- ④ - 071199901/U
- ⑤ - 078061111/U
- ⑥ - 072909920/U
- ⑦ - 071010061/T
071010046/T
- ⑧ - 071901101/U
- ⑨ - 071909907/U
- ⑩ - 0760072/U
- ⑪ - 071909905/U
- ⑬ - 072229906/U
- ⑫ - 0700104/B-R-J-V
- ⑭ - 071191100/U
- ⑮ - 0701222/B-R

①



Clé alène

③



Mise en place des vis sous la base

Instructions de montage :

Déballer et contrôler les différentes pièces de votre chariot **Alpha**.

Poser la base ① sur le sol, présenter les montants ② et les enfoncer dans les logements.

Coucher votre base ① sur le côté et visser les deux vis avec les rondelles freins ③ dans chaque montant avec la clé alène ① fourni.

Présenter la cassette centrale ④ sur les montants et l'enfoncer.

Placer le support sac ⑤ à gauche et le cache ⑥ à droite de la cassette centrale ④ et les enfoncer.

Visser les quatre vis alène avec les rondelles freins ⑦ et boucher les trous avec les bouchons ⑧.

Insérer les quatre bouchons rectangulaires ⑨ dans les logements de part et d'autre de la cassette centrale ④.

Accrocher les deux supports manche ⑩ dans les logements prévus de part et d'autre du support sac ⑤.

Boucher les trous de la base ① avec les bouchons ⑪.

Poser les quatre seaux 4 L ⑫ dans la cassette centrale supérieure ④.

Enfiler les trois bacs coulissants ⑬ dans les glissières des montants ② en les levant à l'arrière.

Accrocher les deux bacs latéraux ⑭ sur le montant ② (vers l'extérieur de la base) et poser le seau 20 L bleu ⑮ dans le bac latéral ⑭ du bas et le seau 20 L rouge ⑮ dans le bac latéral ⑭ du haut.

Votre chariot est prêt à être utilisé et Filmop vous remercie pour votre confiance.

Retrouvez notre catalogue et nos plans de montage sur notre site www.dme.fr

Gamme complète **ALPHA**



Alpha 11



Alpha 21



Alpha 31



Alpha 41



Alpha 51



Alpha 61



Alpha 12



Alpha 22



Alpha 32



Alpha 42



Alpha 52



Alpha 62